







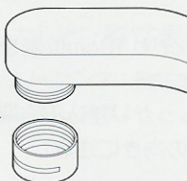
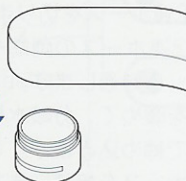




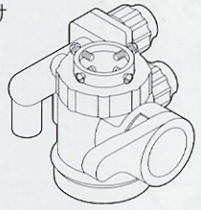
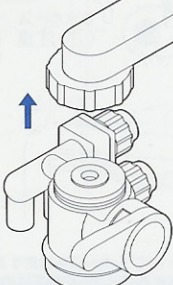
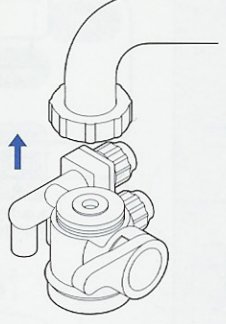
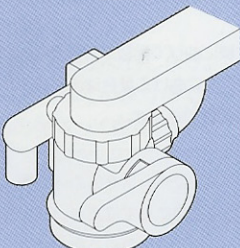
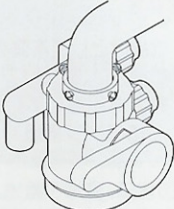



●分岐水栓の取付方法

A	B	C	D	E	F	G	H
							
外ネジ用(白)	外ネジ用(黒)	内ネジ用(白)	内ネジ用(黒)	Cリング19mm	Cリング17.5mm	Cリング16mm	ビス止金具

泡沫キャップの付いたパイプの場合		先のふくらんだ丸パイプの場合	その他の蛇口の場合	
<p>外ネジの場合</p>  <p>↓</p> <p>泡沫金具一式を取り外します。</p>	<p>内ネジの場合</p>  <p>↓</p>	<p>縮付キャップをパイプに通してください。</p> 	<p>角パイプの場合</p>  <p>23mm以下</p>	<p>先のストレートな丸パイプの場合</p>  <p>φ15~23mm</p>
<p>↑</p> <p>縮付キャップを通して(外ネジ・内ネジ用)を締付けてください。</p> <p>【A】または【B】</p> <p>【C】または【D】</p>	<p>↑</p> <p>パイプにCリングをはめこんでください。</p> <p>【E、F】または【G】</p>	<p>ビス止金具の取付方法</p> <p>ビスをはずして金具を縮付キャップに通して取り付けてください。</p> 		
<p>注意</p> <p>プラスチックネジの為、無理に締付けて破損することがあるので、付属品のアタッチメントの中から選んで取付けてください。</p>	<p>再びビスを取り付けてください。</p> 			
<p>切替本体を下から水平にあて縮付けキャップを回して締付けてください。</p> 	<p>切替本体を下から水平にあて縮付けキャップを回して締付けてください。</p> 			
<p>完成図</p> 	<p>ビスをゆるめて吐水口にパッキンを押し付けるようにしてビスを固定します。</p> 			
<p>完成図</p> 	<p>ビス固定後コック本体を回してパッキンが密着するまで締付けてハンドルを所定の位置にしてください。</p> 